

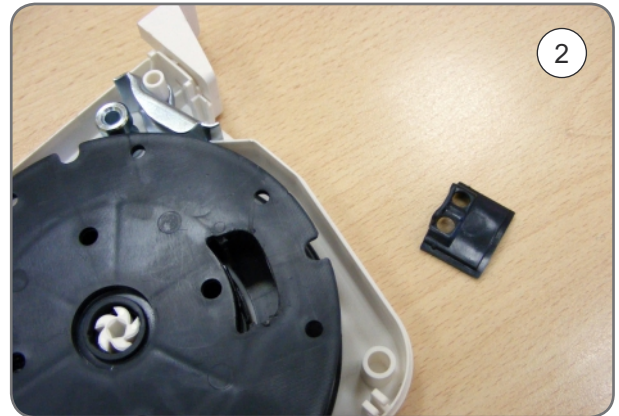


Bedienungsanleitung ZWL

1. Den Schnurkasten öffnen [1].
2. Den Schnurwickler aus der Rolle herausnehmen [2].

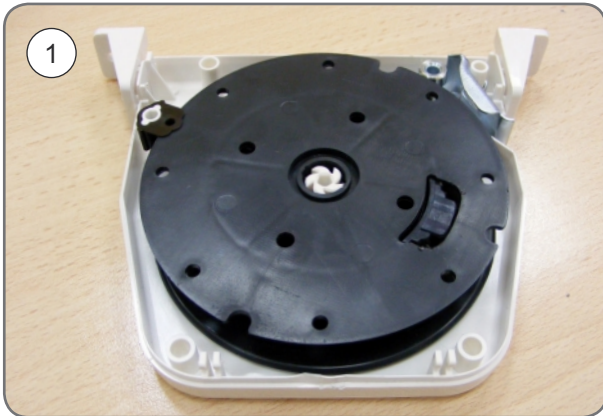

3. Die Schnur laut Bild durchziehen [3].
4. Die erforderliche Mindestlänge der Schnur belassen, das Halteelement samt Schnur in die Rolle hineinschieben [4].

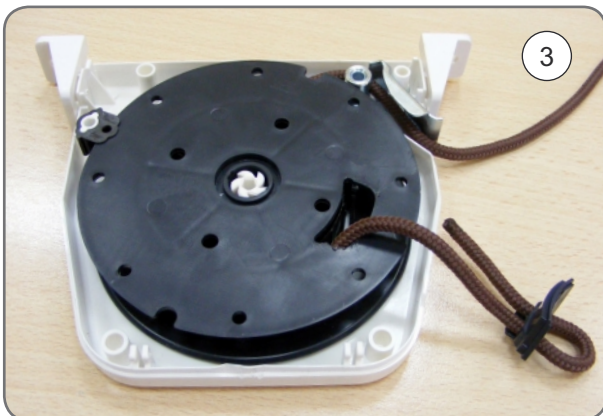

5. Die Sperrung lockern, dabei die Rolle mit der Hand festhalten [5]. Die Schnur wird automatisch aufgewickelt.
6. Nachdem die korrekte Zusammenarbeit der Details geprüft wurde, ist der Kasten des Schnurwicklers zu schließen.

