

DC 448 und DC 661 PROGRAMIERUNGS ANLEITUNG

Z.P.U.H. PROMYK
 ul. Za Ogrodem 43, 31-990 Krakau, POLEN,
 pawel@promyczek.net
 www.promyk.eu
 deutschsprachige repräsentativ mob. phone:
 +48 517 445 364



DC448

DC661



Technische Merkmale:

- 5 gruppen
- Tasten lock
- LCD Display
- Abmessungen: 80x80 mm
- Versorgung: 2 x 3V (CR2430)
- Frequenz: 433.92MHz
- Speicher bis zu 20 Sender max.
- Ausgestrahlte Leistung: 10 miliwat (mW)
- Betriebstemperatur: ~ -20oC ~ +55oC
- Reichweite: 200 Meter (in offene)
35 Meter (in Gebäuden)


Wirkt mit Antriebe DM35R, DM45R, DM45RM, DM55RM, DM59RM, DM35EV/Y, DM45EV/Y.

Wir behalten uns Toleranz in Katalogdaten durch den Einsatz in verschiedene Haltnisse.

In automatischen betrieb der Abstand zwischen aufrollen und abrollen muss grösser sein als 32 min, im Gegensatz zeigt der Sender „ER:01“.

In Auto Modus kann man jeden Kanal deaktivieren. Wählt man den gewünschten Kanal mit K- oder K+ taste, dann die taste OK/K+ für 5 Sekunden gedrückt halten, der gewünschten Kanal leuchtet.

Tastenfunktionen

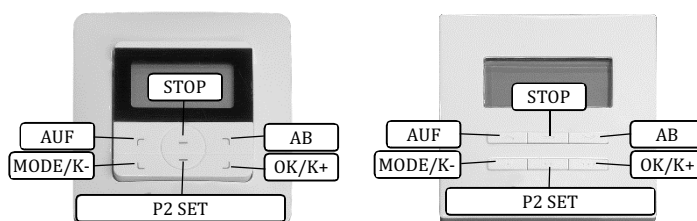

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte, gekennzeichnet durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne, mit anderen Abfällen zu verwerten. Der Nutzer ist verpflichtet, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte an gekennzeichneten Sammelstellen zur entsprechenden Verwertung abzugeben. Die Kennzeichnung deutet auch darauf hin, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 auf den Markt eingeführt wurde. Die oben genannten Verpflichtungen wurden eingeführt, um Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten zu vermeiden und Wiederverwendung, Recycling und andere Formen der Verwertung zu sichern. Diese Geräte bestehen aus Materialien, deren gefährliche Inhaltsstoffe zu besonderen Umwelt- und Gesundheitsrisiken führen können.

1. Wahl des Betriebsmodus



Taste SET P2 für 2 Sekunden gedrückt halten, der Sender schaltet sich in den 'MAN' Modus ein.



Taste SET P2 für 2 Sekunden gedrückt halten, der Sender schaltet sich in den 'AUTO' Modus ein.



Taste SET P2 für 2 Sekunden gedrückt halten, der Sender schaltet sich in den Zufällig Modus ein.

2. Tasten lock



Gleichzeitig tasten „K+“ und „K-“ für 3 Sekunden gedrückt halten.



Wenn die Tasten während in Sperre Modus gedrückt, der LCD Display zeigt „Lock“.



Sperre Modus schalten wir aus gleichzeitig tasten „K+“ und „K-“ für 3 Sekunden gedrückt halten.

3. Zeit und Datum Einstellung



Die aktuelle Zeit stellen wir in den 'MAN' Modus ein.
Wenn zwischen Betätigung zweier Tasten Abstand ist Größer als 10 Sekunden, der Sender geht aus dem Einstell Modus.



Taste SET P2 drücken bis der Sender schaltet sich in den 'MAN' Modus ein.



Taste „MODE/K-“ für 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Stunden Zeichen blinkt.



Taste AUF oder AB drücken, um die Stunde einzustellen.



Taste „MODE/K-“ drücken um die Stunde zu bestätigen.



Taste AUF oder AB drücken, um die Minuten einzustellen.



Taste „MODE/K-“ drücken um die Minuten zu bestätigen.



Taste AUF oder AB drücken, um die Tage einzustellen.



Taste „OK“ drücken um die alle Einstellungen zu bestätigen.

4. Programmierung: neuer Vorgang.



Änderungen der aktuellen Zeitsteuerungen werden nur im Automatikbetrieb oder Zufallsmodus durchgeführt.
Wenn zwischen Betätigung zwei tasten Abstand ist Grösser als 10 Sekunden, der Sender geht aus den einstell Modus.



Taste SET P2 drücken bis der Sender schaltet sich in den 'AUTO' oder Zufällig Modus ein.



Taste „MODE/K-“, für 5 Sekunden gedrückt halten, bis der Auto zeichen verschwindet.



Taste „MODE/K-“ noch mal kurz drücken, die stunden Zeichen blinkt. Jetzt stellen wir di Aufroll Zeit ein.



Taste AUF oder AB drücken, um die Stunde einzustellen.



Taste „MODE/K-“ kurz drücken, die Minuten Zeichen blinkt.



Taste AUF oder AB drücken, um die Minuten einzustellen.



Taste „MODE/K-“ drücken um die Minuten zu bestätigen.



Taste AUF oder AB drücken, um die tage einzustellen.



Taste „OK“ drücken um die alle Einstellungen zu bestätigen, nächst stellen wir den abroll Zeit.



Taste AUF oder AB drücken, um die Stunde einzustellen.



Taste „MODE/K-“ kurz drücken, die Minuten Zeichen blinkt.



Taste AUF oder AB drücken, um die Minuten einzustellen.



Taste „OK“ drücken um die alle Einstellungen zu bestätigen und gehen wir zu nächstem Kanal.



Wenn Alle gewünschte Einstellungen sind gespeichert bitte taste „STOP“ drücken.